




[DTCOM](#) دانلود

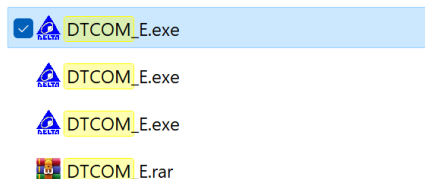


- نرم افزار HDT-Vicat را ببندید.
- نرم افزار DTCOM را از لینک زیر دانلود کنید.

- روی فایل DTCOM_E.exe کلیک کنید.


- پورت COM را انتخاب کنید (به راهنمای نصب درایور پورت COM مراجعه کنید. اگر نرم افزار HDT-Vicat را از قبل روی رایانه خود دارید، یعنی

درایور سخت افزار از قبل روی رایانه نصب شده است و نیازی به انجام مراحل بیشتری برای نصب درایور ندارید)، سپس روی Auto Detect کلیک کنید (برای اطلاع از شماره پورت ارتباطی COM، به زبانه تنظیمات نرم افزار بروید؛ در آنجا شماره پورت ارتباطی را مطابق تصویر زیر مشاهده خواهید کرد).

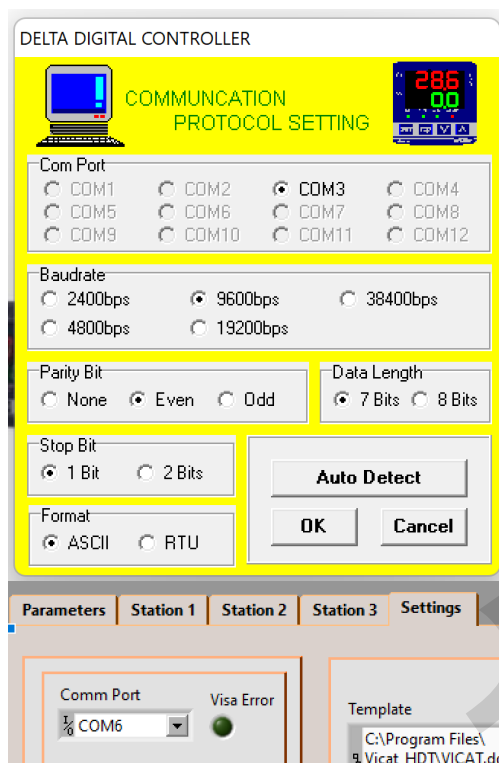

Vicat شماره پورت COM نرم افزار


- پس از شناسایی کنترلرها، در بخش Communication Protocol روی یکی از موارد شناسایی شده کلیک کنید، سپس SET و بعد Close را انتخاب کنید.

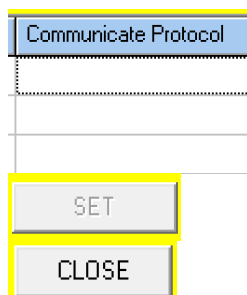

- روی آیکون Monitor کلیک کنید.




- مقدار صحیح Address را انتخاب کنید. آدرس مربوط به دمای دستگاه HDT-Vicat برابر 1 است. سپس روی CONNECT کلیک کنید.

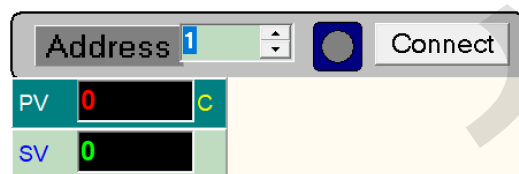

- در پایین صفحه، تنظیمات مربوط به آدرس ایستگاه انتخاب شده نمایش داده می شود. این پارامترها مربوط به کنترلر دما در آدرس 1 هستند. پارامتر

کالیبراسیون PV tuning است.

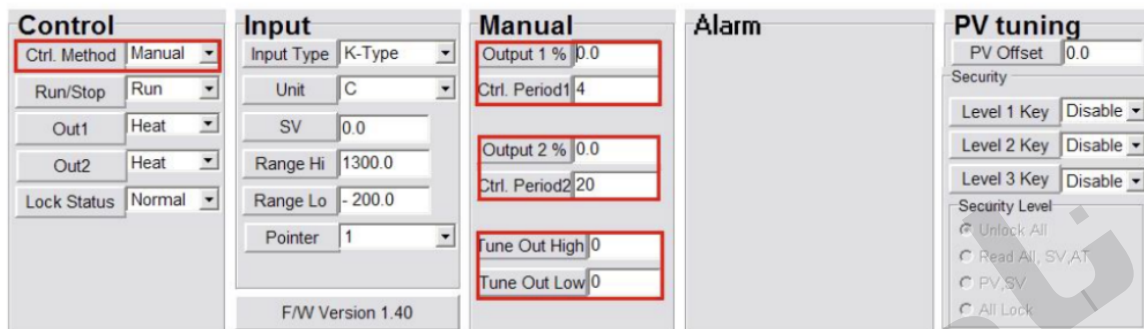


مقدار آفست کالیبراسیون را تنظیم کنید. پس از وارد کردن آفست صحیح، حتماً کلید ENTER را فشار دهید؛ در غیر این صورت مقدار ذخیره نمی‌شود.

- فرض کنید دمای اندازه‌گیری شده با دماسنج مرجع 90.0°C و مقدار نمایش داده شده در نرم‌افزار 91.7°C باشد. در این حالت باید مقدار -1.7°C را در PV tuning تنظیم کرده و برای ذخیره کلید ENTER را فشار دهید.
- سپس می‌توانید نرم‌افزار را ببندید. برای اطمینان از ذخیره شدن PV tuning دوباره به این صفحه مراجعه کنید. پس از این تنظیم، مقدار نمایش داده شده در نرم‌افزار به اندازه -1.7°C تصحیح خواهد شد.

- هیچ پارامتر دیگری را در این صفحه تغییر ندهید.
- راهنمای ویدئویی در «شماره واتساپ +905469180483» در دسترس است. هر زمان نیاز داشتید، بدون تردید تماس بگیرید.

آوا هونام پلیمر