



• دانلود DTCOM

[DTCOM](#) [دانلود](#)


• روی DTCOM_E.exe کلیک کنید.

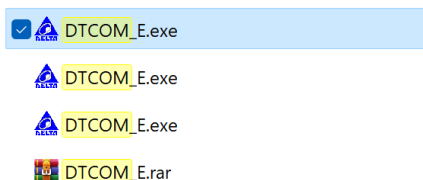

• پورت COM را انتخاب کنید (به راهنمای نصب درایور پورت COM مراجعه کنید) و سپس روی «Auto Detect» کلیک کنید.

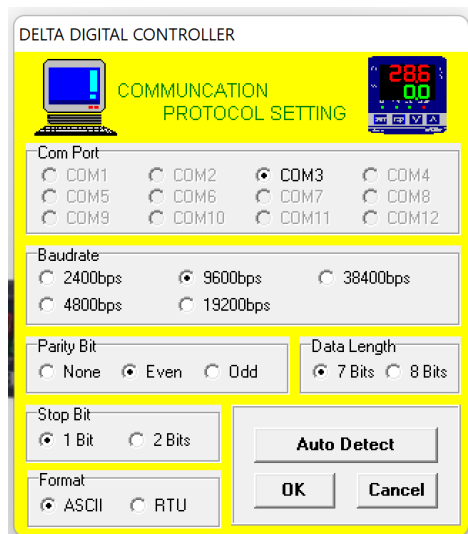

- پس از شناسایی برخی کنترلرها، در بخش «communication protol» روی یکی از موارد شناسایی شده کلیک کنید و سپس روی «SET» و بعد روی «Close» کلیک کنید.

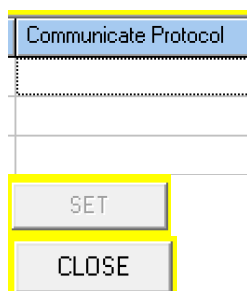

- روی نماد Monitor کلیک کنید.



- «Address» مناسب را انتخاب کنید. در دستگاه‌های تست فشار هیدروستاتیک AHP، تعداد آدرس‌های ایستگاه برابر با «تعداد خطوط+1» است؛ برای مثال، در دستگاه هیدروستاتیک 4 ایستگاهی، 5 آدرس وجود دارد. آدرس‌های 1 تا 4 مربوط به خطوط فشار و آدرس 5 مربوط به دما است. آدرس موردنظر را برای کالیبراسیون انتخاب کنید.
- برای دستگاه تست 2، DSC-OIT، آدرس، یعنی 1 & 2، وجود دارد. انتخاب هر یک از این اعداد، DTCOM را به حسگر 1 و 2 متصل می‌کند.

Address 1		Cancel
PV	23.8	C
SV	0.0	
Out1		
Out2		
Connect		

- تنظیمات مربوط به آدرس ایستگاه موردنظر در پایین صفحه نمایش داده می‌شود.

Control	Input	Manual	Alarm	PV tuning
Ctrl. Method: Manual	Input Type: K-Type	Output 1 %: 0.0		PV Offset: 0.0
Run/Stop: Run	Unit: C	Ctrl. Period1: 4		Security
Out1: Heat	SV: 0.0	Output 2 %: 0.0		Level 1 Key: Disable
Out2: Heat	Range Hi: 1300.0	Ctrl. Period2: 20		Level 2 Key: Disable
Lock Status: Normal	Range Lo: -200.0	Tune Out High: 0		Level 3 Key: Disable
	Pointer: 1	Tune Out Low: 0		Security Level
	F/W Version 1.40			☒ Unlock All
				☐ Read All, SV, AT
				☐ PV, SV
				☐ All Lock

PV tuning

PV Offset: 0.0

مقدار آفست کالیبراسیون. توجه داشته باشید که پس از تنظیم مقدار مناسب، حتماً روی «ENTER» کلیک کنید؛ در غیر این صورت مقدار ذخیره نخواهد شد.

- هیچ پارامتر دیگری را در این صفحه تغییر ندهید.