


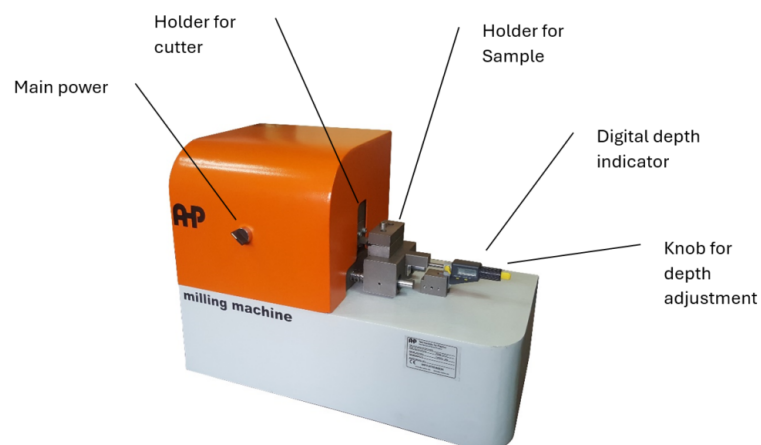

باز کردن بسته بندی دستگاه

دستگاه موتوردار ایجاد شیار برای آزمونگر ضربه پاندولی، همراه با دستگاه اصلی، کابل برق و تیغه های ایجاد شیار مطابق سفارش، به مشتری تحویل می شود.

برق

توان مصرفی اصلی این مدل در برق تک فاز 200VAC کمتر از 500W است. کابل برق همراه دستگاه دارای ظرفیت 16A است و باید یک فیوز ایمنی مناسب بین برق اصلی و دستگاه نصب کنید.

می توانید دستگاه را با نوع کانکتور مورد نظر خود سفارش دهید. در غیر این صورت، دستگاه با یک سوکت دوپین، بدون اتصال ارت، ارائه می شود (اتصال

ارت به صورت جداگانه به بدنه دستگاه متصل خواهد شد).

نحوه کار با دستگاه

نمونه را در نگهدارنده قرار دهید و پیچ را محکم کنید. تیغه مناسب را مطابق استاندارد در نگهدارنده قرار دهید. دستگاه را روشن کنید و نمونه را به سمت جلو حرکت دهید تا تیغه با سطح قطعه نمونه تماس پیدا کند. این نقطه، نقطه صفر نشانگر عمق خواهد بود.

با استفاده از کلید صفر روی نشانگر، آن را روی صفر تنظیم کنید. سپس با استفاده از ولوم، در حالی که دستگاه روشن است، نمونه را به سمت جلو حرکت دهید تا مطابق استاندارد به عمق موردنظر برسید.

[IZOD Test Procedure as per ISO 180](#)